

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Тафтинговый пистолет для ковров
GunTerr



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности 3
2. Об устройстве..... 3
3. Использование..... 3

1. Техника безопасности

Перед включением устройства необходимо тщательно проверить, не повреждены ли его подвижные и фиксированные части, и убедиться, что степень повреждения не влияет на работу устройства.
Перед заправкой пряхи выключите устройство или отсоедините шнур питания, чтобы избежать случайных травм. Не прикасайтесь к движущимся частям во время ее работы.
Не допускайте детей и посторонних лиц к рабочему месту.
Устройство не должно подвергаться воздействию воды и использоваться вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

2. Об устройстве




Напряжение	220 В, 50-60 Гц
Мощность	70 Вт
Скорость	6500 - 13000 об/мин
Скорость	5-40 стежков
Режимы работы	2, ворсовый и петельный
Регулируемая высота ворса	4-14 мм
Регулируемая высота петли	7-19 мм
Дополнительно	Защита от перенапряжения и перегрузки по току
Размер	31.5 x 22.5 x 11 см
Вес	2.3 кг
Комплектация	Тафтинговый пистолет-1 шт. Адаптер питания 24в. с кабелем питания - 1 шт. Сетевой шнур на 220в - 1 шт.

3. Использование


Подключите сетевой шнур к источнику питания.
Вставьте вилку в розетку и убедитесь в нормальной подаче электричества.




После включения питания загорится индикатор. Проверьте, выключен ли переключатель питания инструмента.

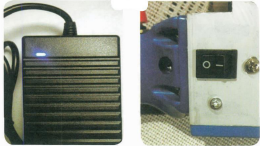

Подключите штекер выходного питания к разъему электронного инструмента. Согните крюк с помощью плоскогубцев.

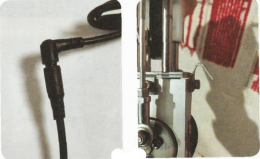


Проденьте нить.

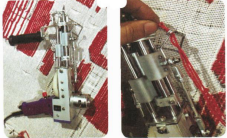

Протяните нитку в иглу с помощью нитедавателя.



Включите питания.
Прижмите передний конец иглы к ткани и удерживайте электронный инструмент в равновесии, двигаясь снизу вверх.

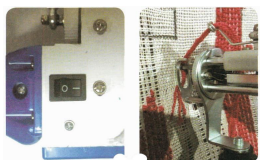

Каждые 3 дня добавляйте по капле масла для швейных машин в каждую линейную направляющую, чтобы обеспечить плавную работу устройства.
Для ножиц резака ворса рекомендуется добавлять по капле масла в шарнирное соединение ножиц раз в неделю.



Перед заправкой пряжи выключите питание или отсоедините шнур питания, чтобы избежать случайных травм.

Не прикасайтесь к движущимся частям во время ее работы.

Все пользователи должны внимательно ознакомиться с инструкцией и полностью понять ее содержание.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!